

Folgende Dinge werden zur Herstellung der Schablonen benötigt:

- Dicke Kunststoffolie (erhältlich bei Ihrem Easy-Tek-Dek Händler)
- Schere und Messer
- Wasserfeste Textmarker oder Kugelschreiber
- Doppelseitiges Klebeband
- Klebeband

Unten folgen ist eine Schritt für Schritt Anleitung zum Erstellen einer perfekten Schablone. Lassen Sie sich hierbei genügend Zeit und Arbeiten Sie konzentriert und aufmerksam, denn eine gute Schablone führt zu einem guten Endergebnis.

1. Säubern Sie die Oberflächen so gut wie möglich, damit Sie eine klare und ebene Arbeitsfläche haben.



2. Entfalten Sie die Folie auf dem gesamten Deck und glätten anschließend alle Falten behutsam aus.



3. Nun muss die Folie an mehreren Punkten mit doppelseitigem Klebeband fixiert werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Schablone in einem Stück gefertigt werden muss.



Eine Schablone anfertigen


4. Schneiden Sie an Ecken und Hindernissen die Folie so an, das Sie flach aufliegt und keine Falten bildet.



5. Anschließend müssen Sie mit dem Textmarker oder Kugelschreiber die gewünschten Paneele auf der Folie einzeichnen. Beachten Sie bitte hierbei, das alle Luken und festen Hindernisse berücksichtigt werden müssen.



6. Zeichnen Sie auf allen Paneelen die gewünschten Lauflinien ein und versehen Sie die Folie mit Bug, Heck, Steuerbord, Backbord Markierungen. So ist es für uns nachher ersichtlich, wie das Deck geschweißt werden soll.

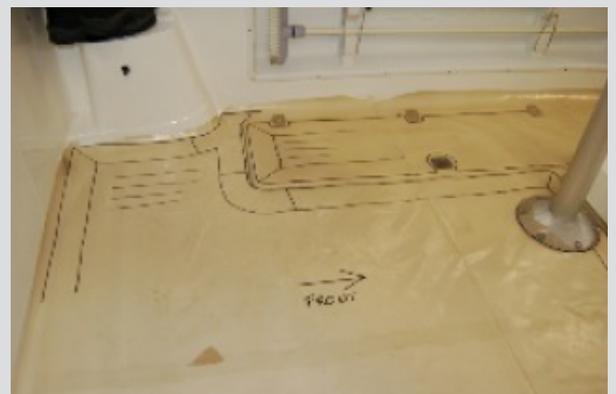

7. Im Anschluss muss die Laufrichtung der Fugen sowie die gewünschte Laibung (gewöhnlich 50 oder 80 mm breit) grob aufgezeichnet werden.



8. Sollte Sie weiter Wünsche haben, können diese ebenfalls alle auf die Folie gezeichnet und vermerkt werden.

9. Jede Folie sollte mit folgenden Informationen beschriftet sein:

- Name des Eigners
- Bootsname
- Gesamtanzahl der Schablonen


10. Solange die fertigen Schablonen noch auf dem Deck liegen, sollten einige Fotos vom gesamten Deck und den Besonderheiten gemacht werden. So ist es für uns einfacher zu verstehen, wie Sie sich das Endergebnis vorstellen.

11. Jetzt müssen die Schablonen behutsam entfernt werden. Mit den Resten der Folie kann das übergebliebene doppelseitige Klebeband überklebt werden, denn bei dem Versuch das Klebeband von der Folie abzuziehen, kann die Folie reißen und ist somit nicht mehr brauchbar.



12. Schlussendlich müssen die Schablonen sowie die Fotos an Ihren Easy-Tek-Dek Händler übersendet werden.

Beispiel Erstellung der Schablonen:

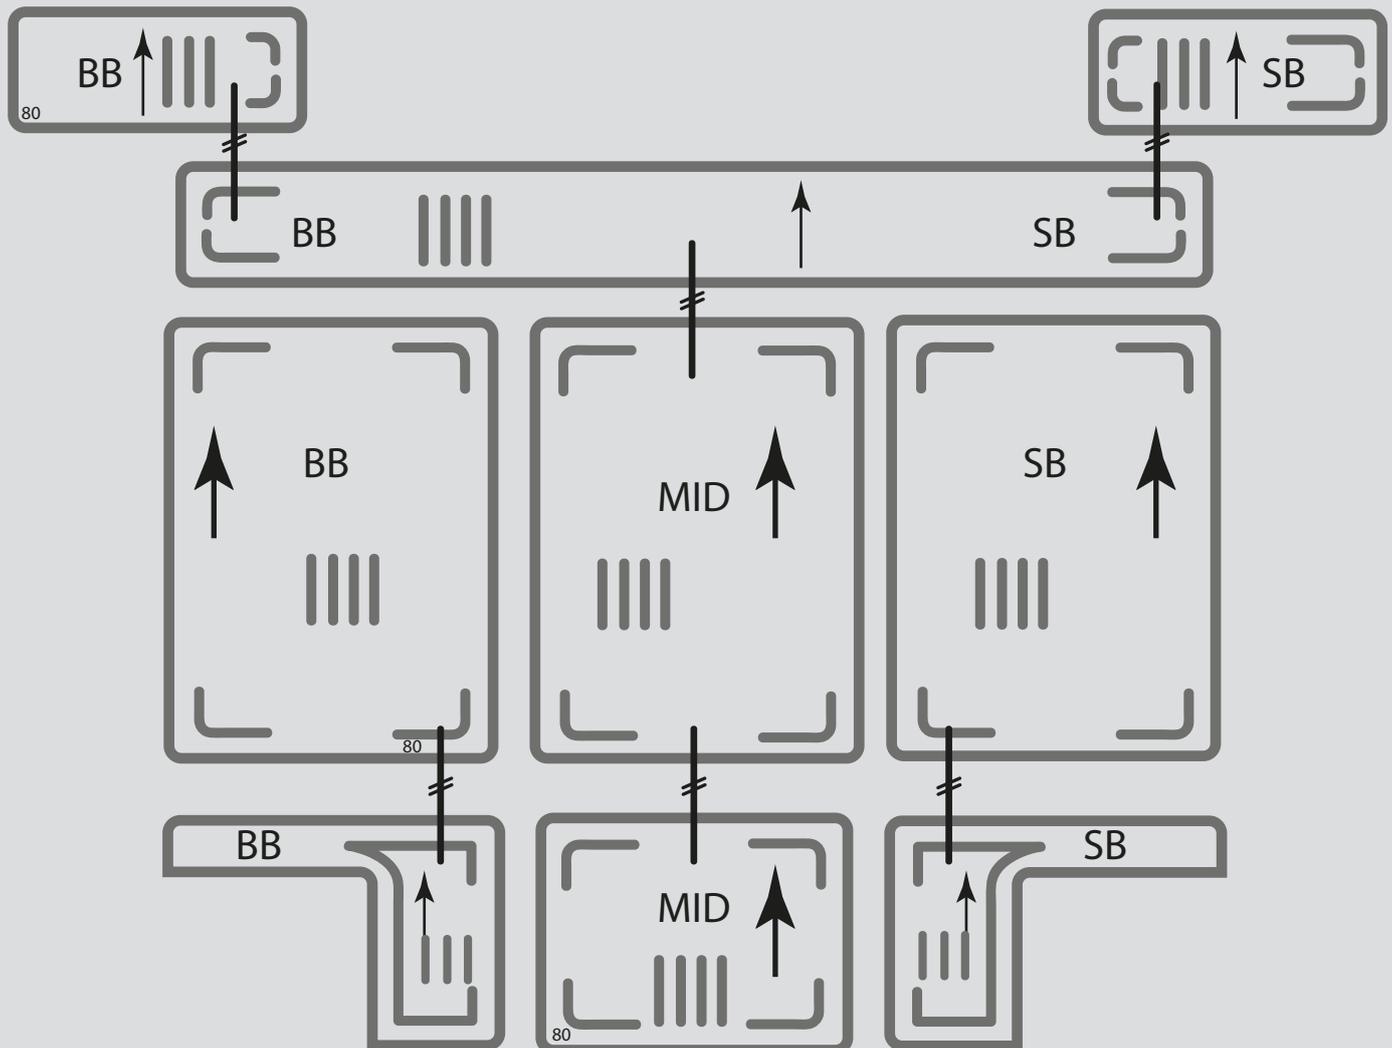

Richtung



So ausgerichtet das die Paneele die selbe Laufrichtung haben

BB Richtung auf Deck




Richtung der Fugen

80 Breite Laibung

Weitere wichtige Informationen:

Schablonen Aufteilung:

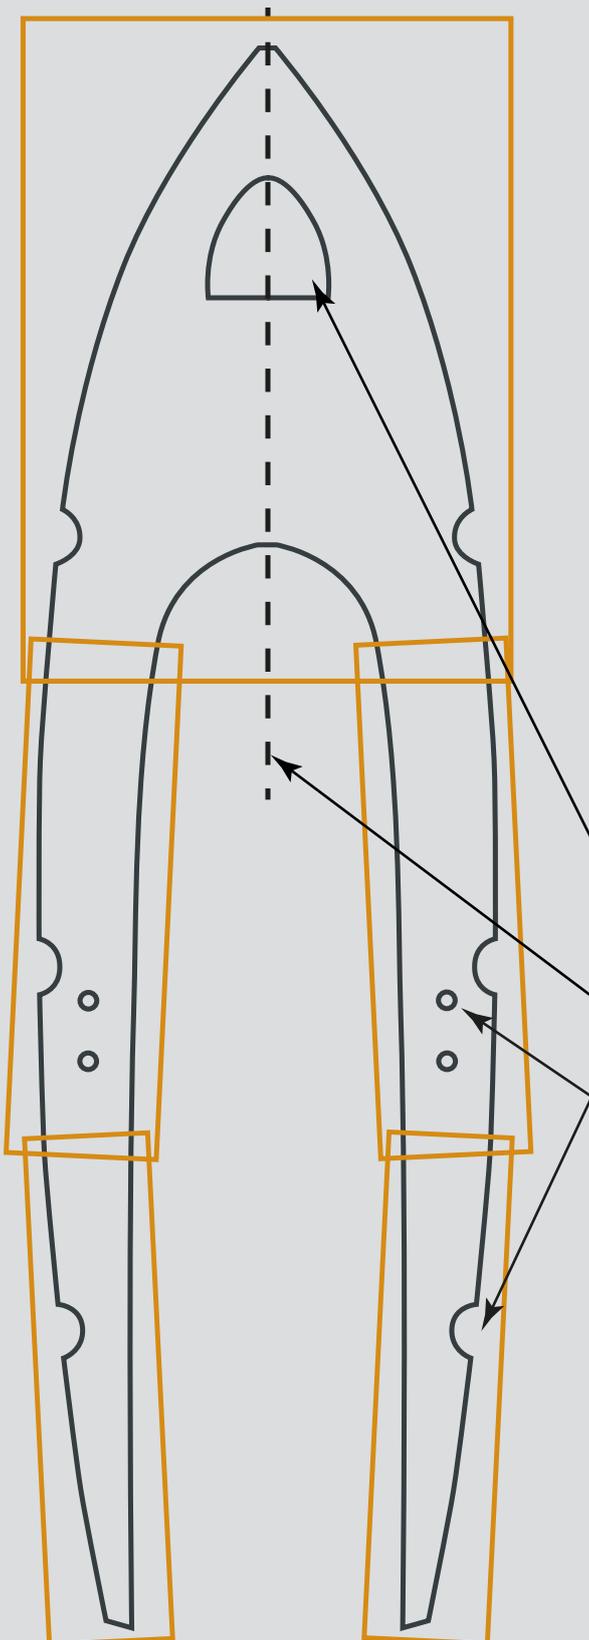

- Legen Sie die Folie großflächig aus und schneiden Sie in grobe Formen zurecht.
- Verwenden Sie starkes Klebeband um alle Teile zusammenzuhalten.
- Es ist von Vorteil alle Teile an einem Stück zu fertigen und uns zu übersenden.
- Sobald die Folie glatt und faltenfrei liegt, sollte diese mit doppelseitigem Klebeband auf dem Deck gut fixiert werden.
- Es sollte in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden, ob die Folie verrutscht ist.
- Erst wenn sichergestellt ist, dass die Folie glatt liegt und gut mit Klebeband fixiert wurde, können alle Markierungen mit einem wasserfesten Textmarker gesetzt werden.
- Wenn alle Markierungen und Informationen aufgezeichnet sind, kann die Folie entlang der Mittellinie gefaltet und zusammengerollt werden.

Separate Paneele wie z.B für den Ankerkastendeckel sollten aus der selben Folie erstellt werden wie das gesamte Deck

Mittellinie markieren

Beschläge, etc. genau einzeichnen

Bitte angeben wie die Kanten der Paneele enden sollen.

